



4枚プリントしてください。

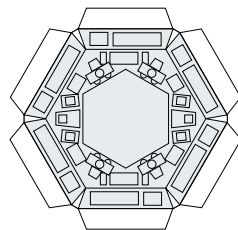


A


B

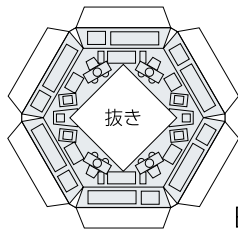


E

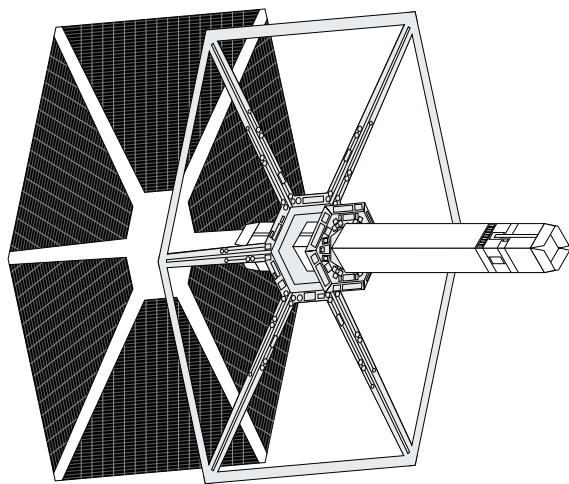


内側用
支柱をE、Cに通しDにのり付け固定します。

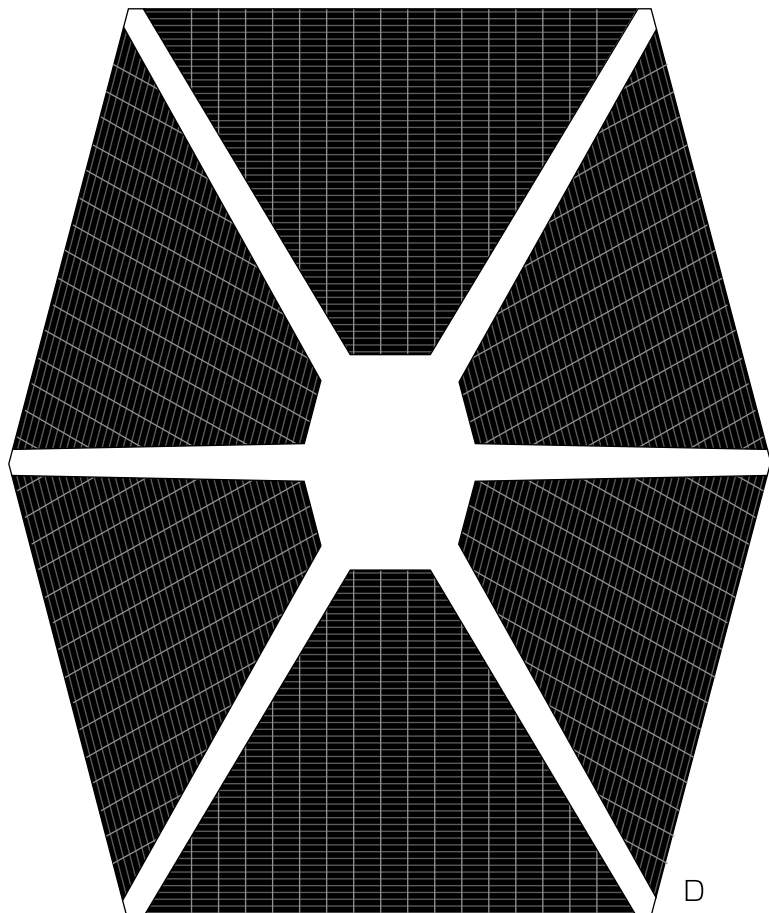



D

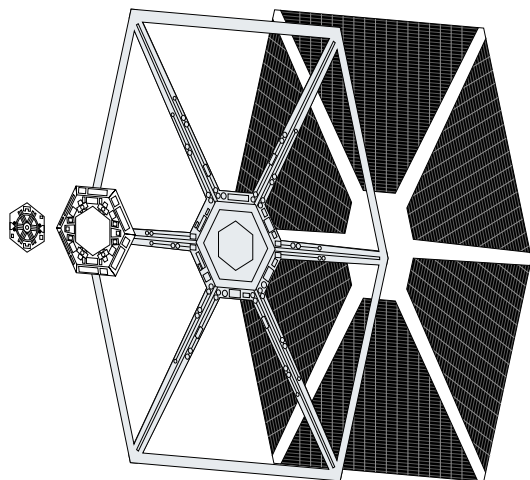



外側用
ABCDを順に張り合わせていく

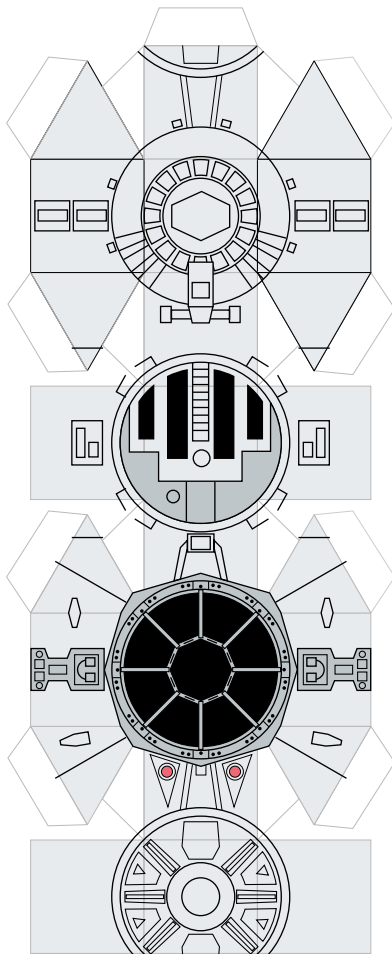



F

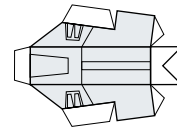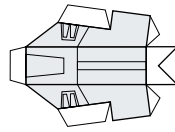

I

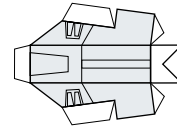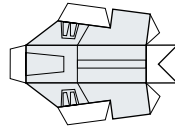


J

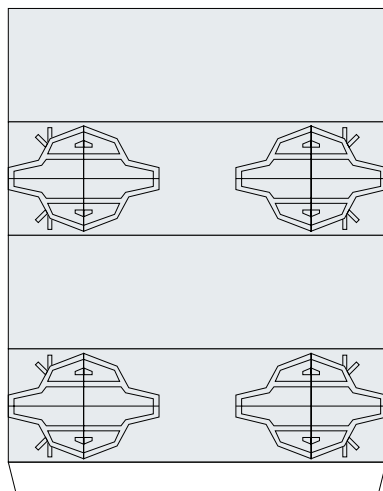


G




H

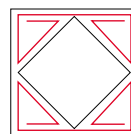


G、H断面図

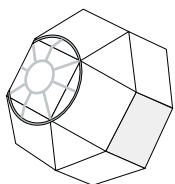

Fを組む

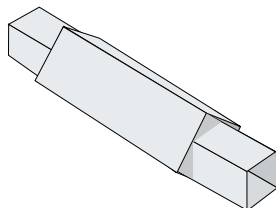


GにHを通す。



I断面図

Iを上図の用に組みGの固定用にする。

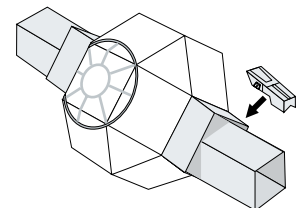

Display Stand

タイファイター・インターセプター用スタンド

